

Side by Side

Refrigerators



***General Electric Consumer Products
Benelux***

**Rue de Mont des Carliers
B 7522 Blandain
Tel : 0032-69/34.3300**

Handleiding voor modellen 21, 23, 25, 27 en 29.

WAARSCHUWING !

**VEILIGHEID IS BELANGRIJK, LEES
DAAROM EERST AANDACHTIG DEZE
GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET
TOESTEL TE GEBRUIKEN.**

1 Elektrische aansluiting.

Om de kans op elektrische shock te minimaliseren is dit toestel voorzien van een aansluitsnoer met een geaarde stekker en moet worden aangesloten op een stopcontact met randaarde.

Laat een gekwalificeerd persoon verifiëren of het stopcontact en het elektrisch circuit geaard zijn.

Indien blijkt dat deze niet geaard zijn is het uw persoonlijke verantwoordelijkheid om deze door een geaard stopcontact te laten vervangen.

De koelkast moet rechtstreeks op een wandstopcontact aangesloten worden. Dit zorgt voor een optimale werking van het toestel en voorkomt een overbelasting van het elektrisch circuit en oververhitting van de bedrading. Verifieer de voltage, wattage en frequentie, vermeldt op het etiket binnen in de koelkast. Indien de stekker van het toestel niet past in het stopcontact moet de stekker vervangen worden.

BELANGRIJK: Het vervangen van het aansluitsnoer en de stekker moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerd monteur.

Beschadigde snoeren of draden moeten onmiddellijk vervangen worden door een gekwalificeerd persoon. Gebruik nooit een snoer dat rafels vertoont of waarvan de uiteinden beschadigd zijn.

Trek nooit de stekker aan het snoer uit het stopcontact. Neem altijd de stekker vast en trek deze recht uit het stopcontact.

Zorg ervoor dat het snoer niet gekneld geraakt als u de koelkast verplaatst.

De koelkast moet zo geplaatst worden dat de stekker altijd bereikbaar is.

**LEES EN VOLG DEZE VOORSCHRIFTEN AANDACHTIG.
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING.**

Side by Side Koelkast

Gebruiksaanwijzing en installatie voorschriften.

Noteer hier het model- en serienummer:

Modelnummer:.

Serienummer:_____.

U vindt deze informatie op het etiket in de koelkast.

WAARSCHUWING !

***VEILIGHEID IS BELANGRIJK, LEES
DAAROM EERST DEZE
GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET
TOESTEL TE GEBRUIKEN.***

Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bedoeld is en zoals in deze gebruiksaanwijzing staat beschreven.

2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Neem altijd de algemene veiligheidsmaatregelen in acht waaronder de volgende:

Deze koelkast moet correct geïnstalleerd worden, volgens de plaatselijke geldende installatievoorschriften. Voor de elektrische aansluiting verwijzen wij naar het hoofdstuk “ Elektrische aansluiting” verder in de gebruiksaanwijzing.

Probeer niet boven op de koelkast te gaan staan, dit kan leiden tot lichamelijke letsels en beschadiging van het apparaat.

Laat kinderen nooit met de koelkast spelen. Laat hen nooit klimmen, staan of hangen aan de legplanken. Zij zouden zichzelf ernstig kunnen verwonden of het toestel beschadigen.

Raak nooit de koude wanden of onderdelen van het vriesgedeelte aan met vochtige handen.

Bewaar nooit ontvlambare producten in de onmiddellijke omgeving van de koelkast (of eender welk huishoudelijk apparaat).

Steek nooit je vingers of hand in de ijsautomaat wanneer de koelkast is ingeschakeld. U zou zich kunnen bezeren aan de bewegende delen van de dispenser of het verwarmingselement dat ervoor zorgt dat de ijsblokjes loskomen.

De installatie van de ijsautomaat moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerd monteur.

Wees voorzichtig bij het sluiten van de deuren van de koelkast, vooral als er kinderen in de buurt zijn. De opening tussen de deur en het korpus is zo smal, dat vingers kunnen gekneld geraken.

Haal de stekker van de koelkast uit het stopcontact vooraleer u deze reinigt of een lamp vervangt. LET OP: indien u de controleknop van de thermostaat op 0 plaatst, blijft de koelkast onder spanning.

Vries ontdooide etenswaren nooit opnieuw in.

Reinig de Custom Cool lade na het ontdooien van voedingswaren.

WAARSCHUWING !!!!

VERMIJDT HET GEVAAR OP VERSTIKKING VAN KINDEREN



3 HOE UW OUDE KOELKAST BUITEN WERKING STELLEN:

- **VERWIJDER DE DEUREN**
- **Neem de legplanken uit de koelkast en bewaar ze buiten het bereik van kinderen.**
- **Demonteer het slot indien uw koelkast er een heeft.**

Verwijderen van CFC

Het koelcircuit van uw oude koelkast kan CFC houdende gassen bevatten. Deze worden verondersteld schadelijk te zijn voor de ozonlaag. Alvorens uw koelkast weg te gooien, moeten deze gassen verwijderd worden door een gekwalificeerd persoon. Indien u opzettelijk CFC houdende koelgassen laat ontsnappen, stelt u zich bloot aan gerechtelijke vervolging.

De temperatuurregeling van de modellen met CustomCool ↓

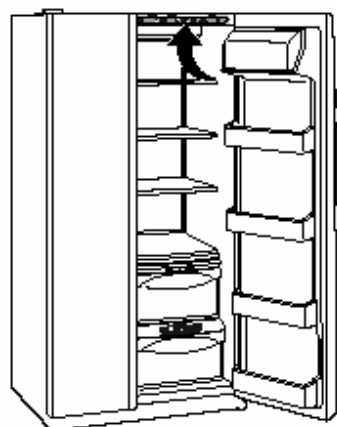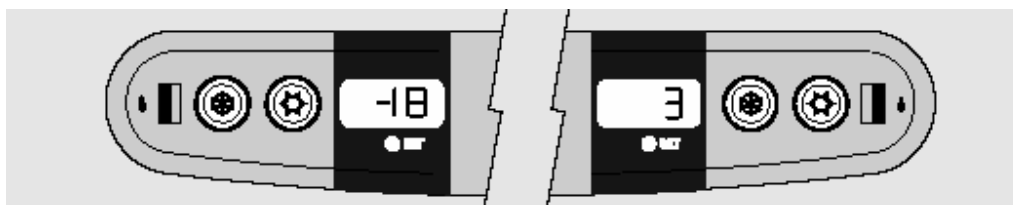

De temperatuur werd in de fabriek vooraf ingesteld op 3°C voor het koelgedeelte en op -18°C voor het vriesvak. Het duurt 24 uur voordat de temperatuur zich stabiliseert.

De temperatuursdisplay kan zowel de ingestelde als de actuele temperatuur in het koel- en vriesvak weergeven. Afhankelijk van het gebruik en de omgeving kan de actuele temperatuur lichtjes afwijken van de ingestelde temperatuur.

Het instellen van de temperatuur in koel- en/of vriesvak op 0 (off) zal het koelen stoppen, maar de elektriciteitstoevoer wordt niet afgesloten.

Opmerking : De temperatuursdisplay wordt voor het transport afgedekt met een beschermfolie. Indien deze tijdens de installatie niet verwijderd werd, doe dit dan nu.


Om de temperatuurstelling te veranderen, drukt U kortstondig op de + of – toets. De SET indicator zal oplichten en de ingestelde temperatuur zal op het display verschijnen. Om de temperatuur te veranderen drukt u op de + of – toets totdat de gewenste temperatuur op het display verschijnt. De temperatuur in de koelkast kan ingesteld worden tussen 1°C en 7°C en deze van het vriesvak tussen - 21°C en - 14°C.

Enemaal de gewenste temperatuur is ingesteld zal het display na 5 seconden de actuele temperatuur aangeven.

Na het (her-)instellen van de temperatuur duurt het 24 uur voordat de temperatuur zich stabiliseert.

Om het koelsysteem uit te schakelen, drukt U op de + toets van het koel- of vriesgedeelte totdat 0 (OFF) op het display verschijnt. **Om het systeem opnieuw aan te schakelen,** drukt U op de - toets van het koel- of vriesgedeelte. De SET indicator, van het gekozen gedeelte zal oplichten. Druk dan nogmaals op de – toets en de temperatuurregeling zal de vooraf ingestelde temperatuur weergeven - 18°C voor het vriesgedeelte en 3°C voor het koelgedeelte. Het instellen van de temperatuur in koel- en/of vriesvak op 0 (off) zal het koelen stoppen, maar de elektriciteitstoevoer wordt niet afgesloten.

De temperatuurregeling van de overige modellen

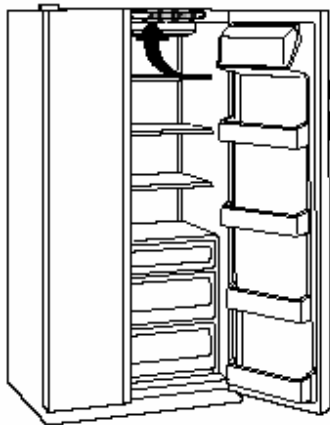

De temperatuur werd in de fabriek vooraf ingesteld op stand 5 voor zowel het koel- als vriesgedeelte. Het duurt 24 uur voordat de ingestelde temperatuur bereikt wordt.

Verschillende bijstellingen kunnen noodzakelijk zijn om de gewenste temperatuur te bereiken.

Na het (her-)instellen van de temperatuur duurt het 24 uur voordat de temperatuur zich stabiliseert.

Het instellen van de temperatuur in koel- en/of vriesvak op 0 (off) zal het koelen stoppen, maar de elektriciteitstoevoer wordt niet afgesloten.

De ingestelde waarde zal verschillend zijn volgens persoonlijke voorkeur, gebruik en omgevingsfactoren en zal verschillende malen moeten bijgesteld worden.

Opmerking : De temperatuursdisplay wordt voor het transport afgedekt met een beschermfolie. Indien deze tijdens de installatie niet verwijderd werd, doe dit dan nu.


Omgevings Temperatuurlimieten voor alle toestellen

Deze koelkast werd ontwikkeld om de functioneren bij een bepaalde omgevingstemperatuur, gespecificeerd volgens de Temperatuur klasse, welke terug te vinden is op het technisch label.

Temperatuur-klasse	Symbool	Omgevingstemperatuur	
		Maximum	Minimum
Extended Temperate	SN	32° C	10° C
Temperate	N	32° C	16° C
Subtropical	ST	38° C	18° C
Tropical	T	43° C	18° C

Opmerking: De temperatuur binnen in de koelkast kan door verschillende factoren beïnvloed worden: de plaats van de koelkast, omgevingstemperatuur en de frequentie van het openen van de deuren. Stel de temperatuur bij om de invloed van deze factoren te compenseren.

CustomCool ↓ (aanwezig op sommige modellen)

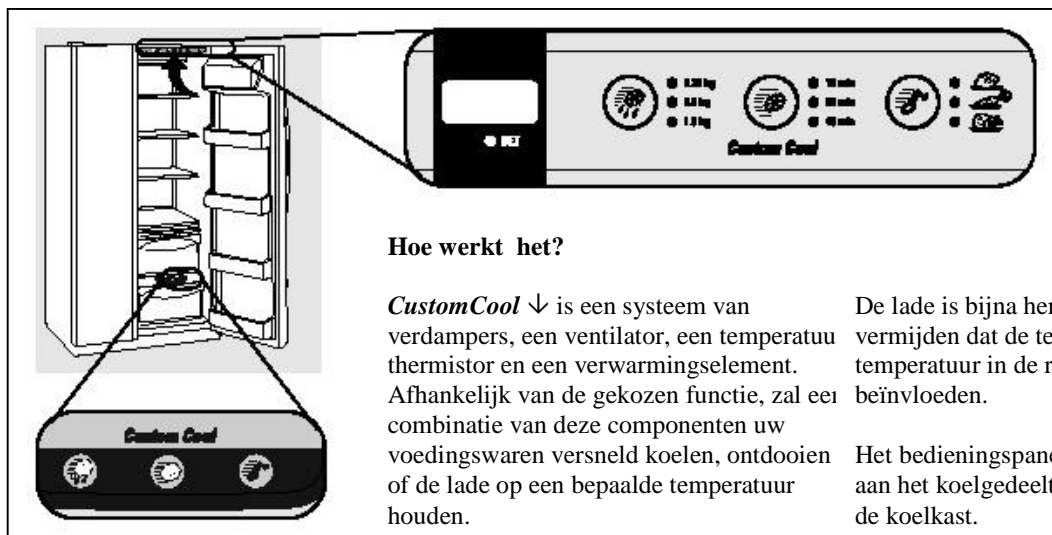


Hoe werkt het?

CustomCool ↓ is een systeem van verdamper, een ventilator, een temperatuur thermistor en een verwarmingselement. Afhankelijk van de gekozen functie, zal een combinatie van deze componenten uw voedingswaren versneld koelen, ontdooien of de lade op een bepaalde temperatuur houden.

De lade is bijna hermetisch afgesloten om te vermijden dat de temperatuur in de lade de temperatuur in de rest van de koelkast zou beïnvloeden.

Het bedieningspaneel bevindt zich boven aan het koelgedeelte naast de bediening van de koelkast.

Het Gebruik

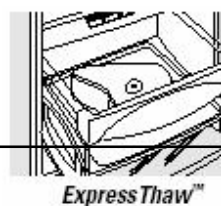

Maak de lade leeg. Plaats de Koel/Ontdooischaal in de lade met de metalen zijde naar onder om te koelen of te bewaren of met de metalen zijde naar boven om te ontdooien. Plaats de voedingswaren op de schaal en sluit de lade volledig.

Om de producten in ideale omstandigheden te bewaren, zal na het beëindigen van de **ExpressThaw** ↓ cyclus, de temperatuur in de lade automatisch op -1°C ingesteld worden.



Kies de **ExpressThaw** ↓, **ExpressChill** ↓ en **SelectTemp** ↓ toets. Het display en de SET indicator lichten op. Druk op de toets tot het lichtje naast de gewenste instelling aan gaat. Gebruik de tabellen (volgende pagina) om de instellingen te bepalen.

Afhankelijk van gebruik en omgevingsfactoren, kan de temperatuur in de **CustomCool** lade lichtjes afwijken van de ingestelde temperatuur.

Om de werking te stoppen drukt U op de toets totdat alle lichtjes en het display uitgeschakeld zijn.

Opmerking: Om hygiënische redenen is het aangeraden om het voedsel voor het ontdooien in een plastic folie te wikkelen. Dit voorkomt tevens het uitdrogen en zal het ontdooien bevorderen.

Tijdens de werking **ExpressThaw** ↓ en **ExpressChill** ↓ wordt de resterende tijd op de display aangegeven.

CustomCool ↓ (aanwezig op sommige modellen)

CustomCool ↓ Tabel

OPMERKING: Onderstaande gegevens zijn slechts een indicatie. Het resultaat wordt beïnvloed door het type verpakking, de begin temperatuur en andere eigenschappen van het voedsel.



ExpressThaw

0.25 kg (4 uur)

- ♦ Hamburgers (0.2kg)
- ♦ Filet Mignon (0.2kg)

0.5 kg (8 uur)

- ♦ Kippenborst (0.7kg)
- ♦ Rundergehakt (0.7kg)
- ♦ Steak (0.7kg)

1.0 kg (12 uur)

- ♦ Kippenborst (1.4kg)
- ♦ Rundergehakt (1.4kg)
- ♦ Steak (1.4kg)



ExpressChill

15 minuten

- ♦ 1 blik drank (355ml)
- ♦ 2 kleine blikverpakkingen (175-240 ml elk)

30 minuten

- ♦ 2 tot 6 blikken drank (355ml)
- ♦ 2 flessen drank (590 ml elk)
- ♦ 4 tot 6 kleine blikverpakkingen (175-240 ml elk)
- ♦ 1 fles wijn

45 minuten

- ♦ 2 liter drank



SelectTemp

Citrus instelling (6 → C)


- ♦ Sinaasappelen, Citroenen, Limoenen, Ananas.
- ♦ Bonen, Komkommer, Tomaten, Paprika, Aubergine.

Groenten/Fruit (1 → C)

- ♦ Aardbeien, Kiwi, Peren, Kersen, Druiven, Pruimen, Appels
- ♦ Asperges, Broccoli, Champignons, Spinazie, Bloemkool, Uien, Bieten.

Vlees (-1 → C)

- ♦ Vlees, Vis, Gevogelte.

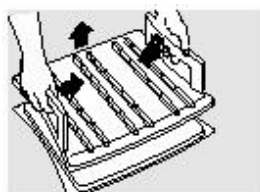


Disassembling the Chill/Thaw tray

De CustomCool ↓ schaal

Om de **ontdooischaal te reinigen**, kan men deze demonteren. Duw de handvaten voorzichtig naar binnen en de metalen schaal komt los. Zowel de schaal als het kunststof rek kunnen in de vaatwasser.

Om de **ontdooischaal te monteren**, plaats men het kunststofrek omgekeerd (handvaten naar onder) op een stevige ondergrond. Plaats de schaal in de juiste richting op het rek. Schuif een zijde onder de houder. Duw de andere zijde naar beneden tot men een klik hoort.

De waterfilter en Turbo Cool ↓

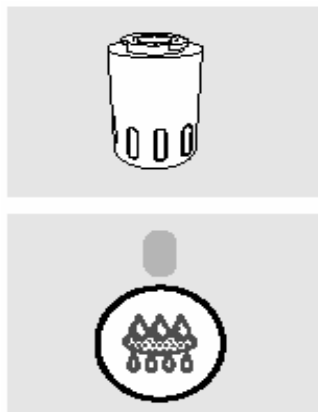

Het Filter Patroon (bij sommige modellen)

Het filter patroon bevindt zich in de rechter bovenhoek van het koelgedeelte.

Wanneer Het Filter Patroon Vervangen

Op het bedieningspaneel boven de dispencer , bevindt zich een indicator voor de waterfilter. Wanneer deze oranje kleurt, dient de filter binnenkort vervangen te worden.


De filter moet zeker vervangen worden wanneer de indicator rood kleurt of indien het water debiet in de dispencer of ijsmaker afneemt

Het Filter Patroon Installeren


1. Verwijder de oude patroon uit de houder, door deze naar links te schroeven.
Probeer nooit de patroon uit de houder te trekken.
2. Vul de nieuwe patroon met water uit de kraan. Zo verkrijgt men een betere stroming na installatie.
3. Breng de nieuwe patroon in de houder. Let op de pijltjes op houder en patroon!
Duw de patroon niet te hard in de houder.
Schroef de patroon, een kwart draai, naar rechts tot het vast zit. **SPAN NIET TE HARD AAN!** De patroon plaatst zichzelf automatisch in de juiste positie.

4. Laat gedurende 3 minuten water uit de dispencer lopen (6 Liter) om het systeem te reinigen.
5. Druk gedurende 3 seconden op de Reset Water Filter toets.

Filter Bypass Plug

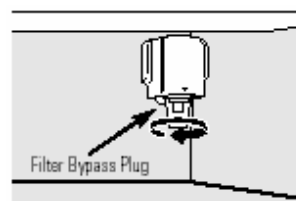

Indien het filterpatroon moet vervangen worden en er is geen nieuw patroon voor handen, dient men de By Pass plug gebruiken.

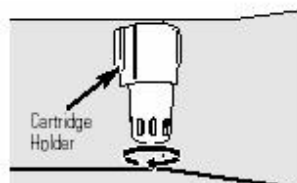

Place the top of the cartridge up inside the cartridge holder and slowly turn it to the right.

Turbo Cool ↓



Om de koelkast snel te laten koelen, drukt men deze toets in. De koelkast zal gedurende 8 uur op vol vermogen functioneren.

De Lades

Niet alle functies zijn op alle koelkasten aanwezig!



Fruit- en groentelades

Indien een teveel aan water zich opstapelt op de bodem van de lade, dient dit verwijderd te worden.

Bij sommige modellen heeft de onderste lade een deksel dat weg schuift als de lade geopend wordt.


Zo krijgt men gemakkelijker toegang tot de lade. Bij het sluiten van de lade, schuift ook de deksel dicht.



Lades met regelbare vochtigheid

Schuif de bedieningsknop naar de high positie voor een hoge vochtigheid. Aangeraden voor de meeste groenten.

Voor een lage vochtigheid, schuif de knop naar de low stand. Aangeraden voor de meeste soorten fruit.

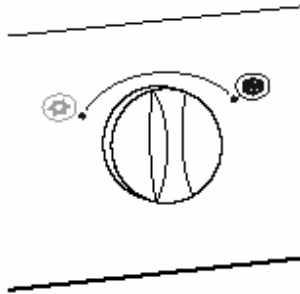

De Vleeslade

De vleeslade staat met een apart lucht kanaal rechtstreeks in verbinding met het vriesgedeelte.


De variabele temperatuurskontroleregelt de lucht stroom vanuit de Climate Keeper↓.

Plaats de regelknop op coldest om vlees te bewaren.

Bij het plaatsen van de knop op de cold stand wordt het luchtkanaal afgesloten en krijgt men dezelfde temperatuur als in de rest van het koelgedeelte. Ideaal voor het bewaren van groenten.

Verwijderen van de lades

Niet alle functies zijn op alle koelkasten aanwezig!

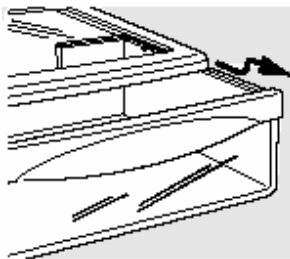


Om de lade te verwijderen, trek deze tot aan de stop, til de lade op en schuif ze uit de koelkast.

Indien de koelkastdeur het verwijderen van de lade verhindert, kan men de deurvakjes verwijderen.

De IJsmaker


Na het installeren van de ijsmaker kan het 12 tot 24 uur duren alvorens ijs aangemaakt wordt!

De automatische ijsmaker

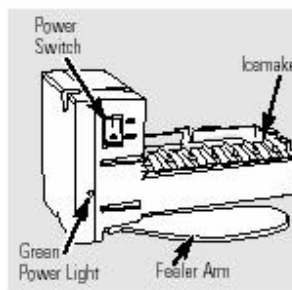

De ijsmaker produceert zeven ijsblokjes per cyclus, ongeveer 100-130 blokjes per 24 uur, afhankelijk van de temperatuur in de diepvriezer en de omgeving, de frequentie waarmee de deuren worden geopend en andere factoren.

Om de ijsmaker te bereiken, verwijdert men de legplank boven de ijslade. Vergeet niet deze achteraf terug te plaatsen.

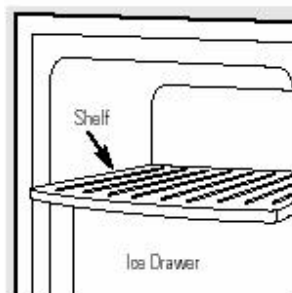

Pull the upper freezer shelf straight out to access the icemaker. Always be sure to replace the shelf. The shelf can be used for storage.

De schakelaar dient op de 0 positie te staan zolang de koelkast niet van water toevoer voorzien is.

Eens waterleiding geïnstalleerd, plaats de schakelaar in de I positie.

De ijsmaker vult zich met automatisch met water als de temperatuur in vriesvak $-10\rightarrow C$ bereikt. Het kan 12 tot 24 uur duren alvorens er ijsblokjes aangemaakt worden.

Gooi de eerste ijsblokjes weg.

Controleer of niets de voelerarm blokkeert.

Als de ijslade zich vult tot ter hoogte van de voelarm, wordt de ijsproductie automatisch stop gezet.

Het is normaal dat verschillende blokjes aan elkaar kleven.

Indien er niet regelmatig ijs wordt gebruikt zullen de ijsblokjes troebel worden, slecht smaken en krimpen.


Indien ijsblokjes de ijsmaker blokkeren, gaat het groene indicatielampje knipperen. Schakel de ijsmaker uit, verwijder het en schakel terug aan. Het duurt 45 minuten alvorens de ijsmaker opnieuw in werking treedt.

Opmerking: In huizen met een lage water druk, zal de ijsmaker gedurende 1 cyclus meerdere keren water nemen.

Waarschuwing:

De ijsmaker enkel aansluiten op drinkbaar water. De installatie van de ijsmaker dient te gebeuren door een gekwalificeerd installateur.

De IJslade

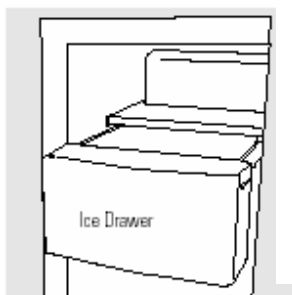

Schuif de lade open om ijs uit de lade te halen.

Om de lade te verwijderen, trek de lade tot aan de stop en til de lade omhoog.

Verwijderen van de ijslade bij modellen met een ijsdispencer.




Verwijderen:

Plaats de schakelaar op de 0 positie. Trek de lade tot aan de stop en til de lade omhoog.

Plaatsen:

Schuif de lade terug op zijn plaats en druk deze stevig vast. Indien dit niet lukt, draai het aandrijvingsmechanisme ¼ draai.

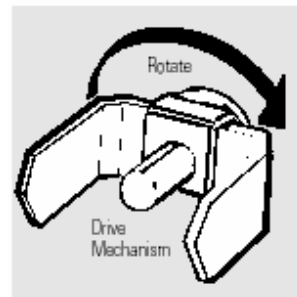

Onderhoud van de koelkast

Onderhoud van de buitenzijde



Dispenser drip area

De **lekschaal onder de dispencer** dient regelmatig droog gemaakt worden om aanslag te vermijden. Eventuele aanslag kan verwijderd met een oplossing van water en azijn. Plaats de lekschaal in deze oplossing tot de aanslag verdwenen is en spoel na met water.



Removing the dispenser (on some models)

Het dispencer kussentje

Open de deur van het vriesgedeelte alvorens het dispencer kussentje te reinigen, zo voorkomt men het in werking treden van de dispencer. Het dispencer kussentje kan gemakkelijk verwijderd worden van de houder.

De **handgrepen** kunnen gereinigd worden met een vochtige doek gedrenkt in een zeepwater. Wrijf de handgrepen droog met een zachte doek.

Maak de buitenzijde van de koelkast schoon met was, speciaal bestemd voor toestellen, of met een vochtige doek. Wrijf droog met een zachte doek.

Wrijf het toestel nooit schoon met een vaatdoek of een gebruikte keukenhanddoek. Deze kunnen sporen nalaten die de verf aantasten. Gebruik nooit schuurmiddelen.

Onderhoud van de binnenkant

Plaats een open doos "baking soda" in het koel- en vriesgedeelte om geurtjes te voorkomen.


Haal de stekker uit het stopcontact alvorens de koelkast te reinigen. Is dit praktisch niet mogelijk, gebruik dan weinig water om de zones rond schakelaars, lampen en controleknoppen te reinigen.

Gebruik nooit een ander schoonmaakproduct dan welke is aangeraden, vooral producten op basis van petroleum distillaten kunnen de binnenzijde beschadigen.

Reinig nooit koude glazen legplanken met heet water, de extreme temperatuurverandering kan het glas laten breken.

Was geen kunststof onderdelen van de koelkast in de vaatwasser.

De ijs- en waterdispencer

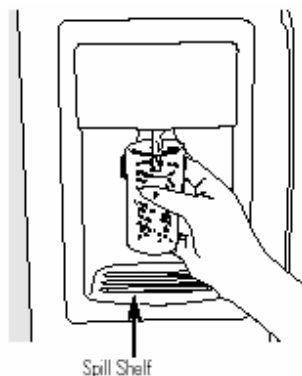

Gebruik van de dispencer

Kies de functie ijsblokjes, gemalen ijs of water.

Druk met het glas zachtjes tegen het dispencer kussentje.

Het lekschaaltje is niet voorzien van een afvoer. Ledig dit dan regelmatig en wrijf het droog.

Wanneer er geen water uit de dispencer van een pas geïnstalleerde koelkast komt, is de oorzaak waarschijnlijk lucht in de leiding. Duw gedurende minstens twee minuten op het dispencer kussentje om de lucht te verwijderen en de leidingen te vullen met water. Giet de eerste zes glazen water weg.

OPGEPAST: Stop nooit uw vingers of andere voorwerpen in de opening van de ijs vermaler.

Vergrendelen van de dispencer (sommige modellen)



Met deze knop kunt U de dispencer op een kinderslot zetten.
Hou de knop 3 seconden ingedrukt om hem op slot te zetten



Deuralarm
Om het alarm in te stellen , hou de knop ingedrukt tot hij knippert. Het signaal klinkt indien de deur 3 minuten open staat. Het stopt als de deur gesloten wordt.

De Dispencer verlichting

Met deze knop schakelt men de dispencer verlichting aan en uit. De verlichting wordt ook ingeschakeld als men het dispencer kussentje indrukt.

Gebruik een 6 Watt, 12V lampje.

